

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Серия АС — Пневматический фильтр-регулятор 2-в-1

Производитель: HANGZHOU FUYANG WAAL PRECISION MACHINERY CO., LTD.

Адрес: Hengkun Smart Industrial Park, No.176, Golf Road, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Импортёр / Уполномоченное изготовителем лицо: ИП Ибрагимова Светлана Анатольевна

Адрес: 125368, г. Москва, ул Барышиха, дом 33-1, кв 29

Контактные данные: +7 (909) 934-2368 / info@corneta.tech

Раздел 1. Назначение и область применения

Блок подготовки воздуха серии АС предназначен для комплексной подготовки сжатого воздуха перед подачей в пневмосистему. Выполняет функции очистки от загрязнений, регулирования давления и смазки (насыщения масляным туманом).

Раздел 2. Описание внутреннего устройства

Модульная группа, состоящая из последовательно соединенных элементов: фильтра-регулятора и лубрикатора (или отдельно фильтра, регулятора и лубрикатора).

Конструкция: Элементы соединены между собой специальными крепежными скобами или шпильками, обеспечивающими герметичность каналов. Блок выполняет полный цикл подготовки воздуха: центробежную очистку от влаги и частиц, фильтрацию через пористый элемент, понижение давления до рабочего уровня и насыщение потока масляным туманом для смазки исполнительных механизмов.

Раздел 3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление на входе	1.0 МПа (10 бар)
Испытательное давление	1.5 МПа (15 бар)
Рабочая температура	+5 ~ +60°C
Материал стакана	Поликарбонат
Состав блока	Фильтр-регулятор + Лубрикатор (или Ф+Р+Л)
Тонкость фильтрации	25 мкм
Диапазон регулировки	0.05 ~ 0.85 МПа
Масло	ISO VG32



Раздел 4. Маркировка / Расшифровка кода

Маркировка содержит: Серию, Типоразмер, Присоединительную резьбу, Опции (слив, манометр).

Структура: АС [Размер] - [Резьба] - [Опции].

Пример: АС2000-02 (Размер 2000, Резьба 1/4").


Раздел 5. Чертежи и схемы

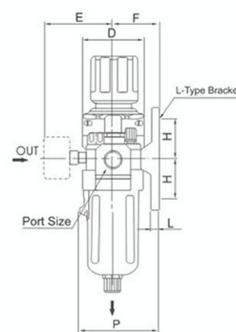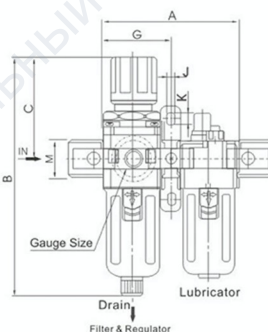

AC1010-2010

Model	Port size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
AC1010	M5	58	109.5	50.5	25	26	25	29	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5
AC2010	1/8-1/4	90	164.5	78	40	56.8	30	45	24	5.5	8.5	5	22	23	50
AC3010	1/4-3/8	117	211	92.5	53	60.8	41	58.5	35	7	11	7	34.2	26	70.5
AC4010	3/8-1/2	154	262	112	70	70.5	50	77	40	9	13	7	42.2	33	88
AC4010-06	3/4	164	267	114	70	70.5	50	82	40	9	13	7	46.2	36	88
AC5010	3/4-1	195	388	116	90	75.5	69.8	97.5	50	12	16	10.5	55.5	40	115

Graphic Symbol



Раздел 6. Условия эксплуатации и безопасность

Рабочая температура: +5...+60°C. Не допускайте замерзания влаги.

Рабочее давление: до 10 бар. Не превышайте максимальное давление.

Материал стакана: Поликарбонат. Избегайте контакта с растворителями (ацетон, спирт, бензол) и синтетическими маслами.

Защита: Используйте металлический защитный кожух при наличии риска механических повреждений или воздействия прямых солнечных лучей.

Срок службы: 5 лет (при своевременной замене фильтрующих элементов).

ВАЖНО! НЕ предназначен для эксплуатации в составе оборудования, работающего под избыточным давлением и во взрывоопасных средах

Раздел 7. Транспортировка и хранение

Хранение изделия должно осуществляться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от -10°C до +40°C и относительной влажности не более 80%.

В воздухе не должно быть примесей агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию.

Транспортировка должна осуществляться в упаковке изготовителя с соблюдением правил перевозки грузов.

Раздел 8. Установка

1. Продуйте трубопровод перед установкой.

2. Установите устройство вертикально (стаканом вниз).

3. Соблюдайте направление потока (стрелка на корпусе или IN/OUT).

4. Оставьте пространство снизу (минимум 50мм) для обслуживания и слива конденсата.

5. Для регуляторов: перед настройкой давления разблокируйте рукоятку (потяните вверх), после настройки зафиксируйте (нажмите вниз).

Раздел 9. Обслуживание

Регулярно проверяйте состояние уплотнений и электрических соединений. При обнаружении утечек или неисправностей выполните ремонт или замену деталей. Используйте только оригинальные запасные части.

Раздел 10. Комплектность

В комплект поставки входит:

изделие – 1шт. (модель в соответствии с заказом);

паспорт – 1 экз.;

руководство по эксплуатации – 1 экз.;

индивидуальная упаковка.

Раздел 11. Сведения о сертификации

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.88125/26

Дата изготовления: _____ (указывается на корпусе изделия или упаковке)

Раздел 12. Утилизация

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы или при выходе из строя, не подлежащем ремонту, изделие подлежит демонтажу и утилизации как лом цветных (латунь) или черных (нержавеющая сталь) металлов.

Раздел 13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие изделий техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

Данный технический паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен храниться в течение всего срока службы изделия.

Дата продажи:	
Отметка о возврате или обмене товара:	